


JOCCA
OUALIMAX INTERNATIONAL Tel. 976 47 98 24


ES Manual de instrucciones

- P Manual de instruções
- **E** Instructions manual
- F Manuel d'instructions

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/ DESCRIPTION

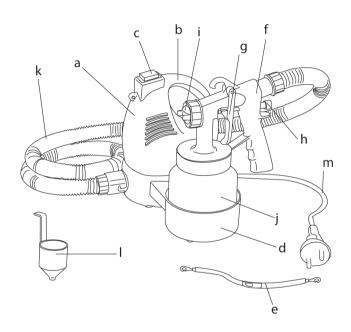

IMAGEN/IMAGEM/PICTURE/SCHÉMA

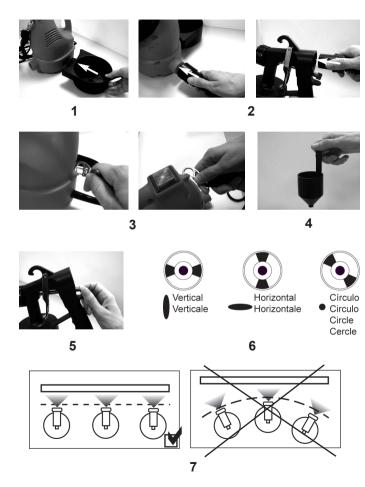

4-ES ES-5

PISTOLA DE PINTURA ELÉCTRICA

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de estos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA:

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa) 50.197 Zaragoza Tel: 976 47 98 24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- a-Cuerpo del aparato
- b-Asa
- c-Interruptor encendido/apagado
- d-Soporte para la pistola
- e-Asa para colgar
- f- Pistola pulverizadora
- q-Gatillo pistola
- h-Tornillo de aiuste
- i- Boquilla
- j- Depósito pintura
- k-Tubo flexible
- I- Viscosímetro
- m-Cable y enchufe

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- -Estas instrucciones son altamente importantes, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.
- -JOCCA no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u

otro uso que no estuviera descrito en este manual.

- -Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser así, no utilice el aparato y diríjase al servicio técnico de **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.
- -Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc...
- -No utilice herramientas eléctricas en un entorno húmedo o mojado. Procure que el área de trabajo esté bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas donde haya riesgo de incendio o explosión.
- -No permita que los niños o personas discapacitadas utilicen la herramienta o toquen el cable de prolongación. Manténgalas alejadas de su área de trabajo.
- -Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.
- -Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.
- -No transporte la máquina por el cable ni tire de él para desconectarla de la base de enchufe. No deje que el cable esté en contacto con zonas calientes, aceite y aristas vivas.
- -No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
- -Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido, o tiene indicios de ello, no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.
- -Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos originales de **JOCCA**.
- -No utilice el aparato con las manos o pies húmedos ni con los pies descalzos.
- -Nunca toque la salida de pintura cuando el aparato se encuentre en funcionamiento, podría dañarse.
- -No dirigir el chorro de pintura contra animales o personas.
- -No sacuda el aparato cuando este está en funcionamiento, puede provocar salpicaduras.

- -No deje el aparato desatendido mientras este está en funcionamiento.
- -No introduzca detergentes o productos químicos dentro del depósito, esto puede producir daños en el aparato.
- -Si detecta que la boquilla de la salida de pintura está taponada, no use el aparato y desconéctelo de la red eléctrica.
- -El desorden en el área de trabajo aumenta el riesgo de accidente, se aconseja mantener el orden en su área de trabajo.
- -Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, cocinas eléctricas, refrigeradores).
- -Las herramientas no utilizadas deberían estar guardadas en lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
- -Trabajará mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- -No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia demasiado débiles para ejecutar el trabajo propio de una herramienta de servicio pesado. No utilice herramientas para trabajos para los que no han sido concebidas; por ejemplo no utilice una sierra circular manual para cortar o podar un árbol.
- -No lleve vestidos anchos ni joyas; podrían ser atrapados por piezas en movimiento. En trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si su cabello es largo, téngalo recogido.
- -Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce partículas en suspensión.
- -Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
- -Mantenga sus herramientas afiladas y limpias a fin de trabajar mejor y más seguro. Observe las instrucciones de mantenimiento y las indicaciones de cambio del utillaje. Verifique el cable de prolongación periódicamente y cámbielo si está dañado. Mantenga las empuñaduras secas y exentas de aceite y de grasa.
- -Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves y útiles de reglaje hayan sido retirados.
- -No lleve la máquina teniendo el dedo sobre el interruptor en tanto que esté enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de paro antes de enchufar la máquina a la red.

- -En el exterior, utilice solamente cables de prolongación previstos para su empleo en el exterior.
- -Observe su trabajo. Use el sentido común. No trabaje con la herramienta cuando esté cansado.
- -Antes de usar nuevamente la herramienta, verifique cuidadosamente los dispositivos de protección o las piezas ligeramente dañadas para determinar que funcionará correctamente y ejecutará su función prevista. Verifique la correcta alineación y libre movimiento de las partes móviles o si otras piezas están dañadas. Todos los componentes deben estar montados correctamente y reunir las condiciones para garantizar el funcionamiento impecable del aparato. Todo dispositivo de seguridad y toda pieza dañada, deben ser reparados o sustituidos de forma apropiada por un servicio autorizado, a menos que se indique otra cosa en el manual de instrucciones. Todo interruptor de mando defectuoso debe ser reemplazado por un servicio autorizado. No utilice ninguna máquina cuyo interruptor no pueda abrir y cerrar el circuito correctamente.
- -Esta herramienta eléctrica está de acuerdo con las reglas de seguridad en vigor. Toda reparación debe ser hecha por un especialista y únicamente con piezas de origen, si no, puede acarrear graves riesgos para la seguridad del usuario.
- -No usar pistolas para pulverizar materiales inflamables.
- -No limpiar las pistolas con disolventes inflamables.
- -Estar precavido contra cualquier riesgo que pueda presentar el material que se está pulverizando y consultar las indicaciones sobre el contenedor o la información facilitada por el fabricante del material a pulverizar, incluyendo los requisitos para el uso del equipo de protección personal.
- -No pulverizar ningún material cuando no se conoce el riesgo.

MODO DE EMPLEO

Montaje del aparato:

- -El montaje de la pistola de pintura es relativamente fácil, para ello, coja el soporte de pintura y encájelo en el lateral del cuerpo del aparato, vea <u>imagen 1.</u>
- -Seguidamente coja un extremo del tubo flexible y fíjelo en el cuerpo

del aparato y el otro extremo en la pistola pulverizadora, ver <u>imagen</u> 2.

-Finalmente coja el asa para colgar, y fíjela en la base motora, tal y como se indica en la figura, **imagen 3.**

Preparación de la zona a pintar:

- -Antes de empezar a pintar, debe asegurarse que la zona que usted desea pintar esta limpia y libre de polvo.
- -Además se aconseja utilizar cinta de carrocero para tapar las zonas que no desea pintar.

Preparación de la pintura o líquidos a pulverizar:

- -Este aparato, puede pulverizar diferentes tipos de pintura y diferentes líquidos como barnices, desinfectantes, ceras, pesticidas, etc...
- -La pintura debe ser diluida y estar exenta de partículas o granos de pintura. Los granos de pintura o partículas podrían atascar la boquilla, por este motivo, se desaconseja el uso de pintura en grano.
- -Para empezar a pulverizar, necesitamos medir el grado de viscosidad, para ello mezcle la pintura o líquido que desea utilizar y llene el viscosímetro, <u>imagen 4.</u>
- -Para ver si el líquido o pintura está bien diluido y su viscosidad es la correcta, el viscosímetro debe vaciarse en menos de 30 segundos.
- -Si el viscosímetro supera los 30 segundos en vaciarse, debe diluir el líquido o pintura antes de utilizarlo, la viscosidad máxima para pulverizar con este aparato es de 30 segundos. En ningún caso debe utilizar un líquido o pintura que supere el tiempo de goteo en 30 segundos. Si el tiempo de goteo es inferior a 15 segundos, la pintura es demasiado líquida para aplicarse y se escurrirá por la pared, intente espesar la pintura.
- -Para diluir el líquido o pintura, tenga en cuenta que si es una pintura con base de agua, esta se diluirá con agua, o para otro tipos de líquido puede usar diluyente o alcohol, para asegurarse como diluir correctamente el líquido a pulverizar, debe consultar con el fabricante, de pintura, barniz, etc.,,

Siga la siguiente tabla guía:

Tipos de líquido o pintura	Tiempo de goteo en segundos		
Barnices	No diluido		
Barnices claro/pintura aluminio	15-30 seg		
Pinturas acrílicas	20-30 seg		
Recubrimiento maderas/pesticidas	No diluido (máx. 30 seg)		

- -Una vez ha conseguido, el grado de viscosidad correcta, mezcle bien el líquido a pulverizar y rellene el depósito del aparato. Para separar el gatillo del depósito, gire en sentido horario y liberará el depósito, seguidamente vierta el líquido en su interior y vuelva a colocar el gatillo en el depósito enroscándolo en sentido antihorario sobre este.
- -Conecte el aparato la red eléctrica mediante el enchufe, asegurándose que el interruptor encendido/apagado está en posición 0 (apagado).
- -Para un mejor manejo del aparato, puede colocarse la cinta para colgar en un hombro y así tener las 2 manos libres para poder trabajar. Se recomienda sacar el soporte de la pistola durante su uso.
- -Antes de empezar a pulverizar, pruebe la pistola en una superficie, y ajuste la amplitud de pulverización, para ello ayúdese del tornillo de ajuste, <u>imagen 5.</u>
- -Si desea reducir el caudal de pulverización, gire el tornillo en sentido horario.
- -Si desea aumentar el caudal de pulverización, gire el tornillo en sentido antihorario.
- -Este aparato puede pulverizar en 3 posiciones, vertical, horizontal o en círculo, según la posición de la boquilla. Vea <u>imagen 6.</u>
- -Una vez ha ajustado el caudal y la posición del chorro, coja el aparato por el mango y direccione la boquilla hacia donde usted desee pulverizar el líquido, y presione el gatillo, seguidamente el aparato empezará a pulverizar el líquido.
- -Se aconseja mantener la boquilla a unos 25/30 cm de la superficie a pintar y pintar en recto y paralelo para evitar derrames. Vea imagen 7.
- -Una vez ha pintado o pulverizado toda la superficie deseada,

posicione el interruptor en posición 0 (apagado) y desenchúfelo de la red eléctrica

- -Si desea volver a pulverizar encima para una segunda capa, consulte los tiempos de secado con el fabricante.
- -Cuando rellene el depósito asegúrese que el aparato está desenchufado de la red eléctrica.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- -Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.
- -Dejar enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.
- -No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- -Al terminar de pintar, desenchufe el aparato de la red eléctrica y vacíe el depósito de pintura.
- -Vacíe el contenido que pueda haber quedado en el interior del depósito, para esto saque el gatillo girando en sentido horario, y acceder al depósito.
- -Utilice un paño húmedo o esponja para limpiar el exterior e interior del aparato.
- -Para limpiar los accesorios , sumérjalos en agua jabonosa y déjelos secar.
- -NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

DATOS TÉCNICOS

230-240V \sim 50Hz 600W N_0 = 30000 rpm Hole = Ø1.8 mm Flujo = 380 ml/ min

IP = 20

Clase aislamiento: II

Presión acústica: 75.1 db (A) Nivel vibratoria: 2.2 m/ s2

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión, directiva 2006/42/CE de Máquinas y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

FS-11

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

CE Declaración de conformidad

La compañía QUALIMAX INTERNATIONAL S.L. con dirección:

c/ Tarraca, nº12 (Pol.Plaza) 50197 Zaragoza, Spain CIF.: B50152491

Declara bajo su total responsabilidad, que la PISTOLA DE PINTURA ref 1618.

Está conforme con las directivas de la Unión Europea de la directiva de Baja Tensión 2006/95/CE, directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE y la directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Según las normas armonizadas:

EN55014-1

EN55014-2

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN50144-1

EN50144-2-7

Qualimax International S.L. Zaragoza 25 de junio de 2010

PISTOLA DE PINTURA ELÉTRICA

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL.: 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a-Corpo do aparelho
- b-Asa
- c-Interruptor ligado/desligado
- d-Suporte para a pistola
- e-Asa para pendurar
- f- Pistola para pulverizar
- g-Gatillo pistola
- h-Parafuso para ajustar
- i- Bico
- j- Depósito de pintura
- k-Tubo flexible
- I- Viscosímetro
- m-Cabo e tomada

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- -Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.
- -JOCCA não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.
- -Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produ-

to e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc....

-Não use ferramentas elétricas num entorno úmido ou molhado. A área de trabalho deve estar bem iluminada. Não use ferramentas elétricas onde exista risco de explosão ou fogo.

-Não permita que crianças ou pessoas deficientes usem a ferramenta ou peguem no cabo. Mantenha-as fora da área de trabalho.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação, a cavilha ou o adaptador se encontram danificados ou bem caíram em água ou noutro líquido, não utilize o aparelho, nem tente substituir o cabo, a cavilha ou o adaptador. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-Não transporte a maquina pelo cabo nem puxe dele para desligá-la da tomada. Não deixe que o cabo entre em contato com água quente ou líquidos inflamáveis.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **JOCCA**.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

-Não utilize o aparelho com as mãos ou os pés húmidos e com os pés descalços.

-Nunca entre em contato com a saída da pintura com o aparelho funcionando. Poderia se machucar.

-Não dirija a saída de pintura contra animais ou pessoas.

-Não sacuda o aparelho quando esteja ligado.

-Não deixe o aparelho desatendido enquanto esteja ligado.

-Não coloque detergentes ou produtos químicos dentro do deposito. Estes podem estragar o aparelho.

-Se detectar que o bico de saída da pintura está tapado, não use o aparelho e deslique-o da tomada.

-E aconselhável manter ordem em toda a área de trabalho para não correr riscos

-Evite o contato com superfícies em contato com a terra, por exemplo, geladeiras, cozinhas, etc.

-As ferramentas não usadas devem estar guardadas num lugar seco, fechado e fora do alcance das criancas.

-Trabalhará melhor e mais seguro com a margem de potencia indicada.

-Não use ferramentas ou dispositivos de potencia fraca demais para realizar trabalhos próprios duma ferramenta de serviço pesado. Não use ferramentas para trabalhos para os que não tem sido preparadas. Por exemplo, não use uma serra circular manual para cortar uma arvore.

-Não usem vestidos nem jóias. Poderiam ficar presos por pecar em movimento. Em trabalhos no exterior, é indicado colocar luvas de bolacha e sapatos com sola anti-escorregante. Se seu cabelo é comprido, prenda-o.

-Use uma máscara se o trabalho produz partículas em suspensão.

-Mantenha um apoio firme sobre o chão e mantenha o equilíbrio em todo momento.

-Mantenha suas ferramentas afiadas e limpas para trabalhar melhor e com mais segurança. Leia as instruções de conservação e as indicações para trocar as ferramentas. Verifique o cabo periodicamente e troque-o se estiver com danos. Mantenha as empunhaduras secas e limpas de azeite ou gorduras.

-Antes de ligar a ferramenta tenha a certeza de que as chaves e artigos de medida têm sido retirados.

-Não leve a maquina com o dedo sobre o interruptor quando esteja ligada. Fique seguro de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a maquina na tomada.

-No exterior, use unicamente cabos de prolongação indicados para trabalhar no exterior.

-Use o sentido comum. Não trabalhe com a ferramenta quando esteja cansado.

-Antes de usar a ferramenta de novo, verifique com cuidado os dispositivos de proteção. Verifique o correto alinhamento e livre movi-

mento das partes moveis ou qualquer outra peça que puder estar em mau estado. Todos os componentes têm que estar corretamente montados e ter as autorizações necessárias. Qualquer interruptor com defeitos tem que ser trocado por um serviço autorizado. Não use nenhuma máquina com um interruptor que não possa abrir ou fechar o circuito elétrico corretamente.

- -Esta ferramenta elétrica cumpre a normativa de segurança em vigor. Toda reparação tem que ser feita por um especialista e unicamente com peças originais. Se não, o usuário pode correr graves riscos.
- -Não usar pistolas para pulverizar materiais inflamáveis.
- -Não limpar as pistolas com dissolventes inflamáveis.
- -Ficar atento contra qualquer risco que possa apresentar o material que está sendo pulverizado e consultar as indicações sobre o contendor ou a informação facilitada pelo fabricante do material que vamos pulverizar, incluindo os requisitos para uso de equipo de proteção pessoal.
- -Não pulverizar nenhum material quando não se conhece risco.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Montagem do aparelho:

- -A montagem da pistola é relativamente simples. Para isto, pegue o suporte da pintura e encaixe-o no corpo do aparelho, veja **imagem**1.
- -Depois pegue um extremo do tubo flexível e fixe-o no aparelho e o outro extremo na pistola pulverizadora. Ver <u>imagem 2.</u>
- -Finalmente peque a fita para pendurar e fixe-a na base motor, tal e como é indicado na figura, <u>imagem 3.</u>

Preparação da area para pintar:

- -Antes de começar a pintar, deve ter a certeza de que a área que você deseja pintar esteja limpa e sem poeira.
- -Alem de tudo é aconselhável usar fita protetora para tapar as áreas que não quer sujar.

Preparação da pintura ou líquidos para pulverizar:

-Este aparelho pode pulverizar distintos tipos de pintura e distintos

líquidos como verniz, pesticidas, desinfetantes, etc.

-A pintura tem que ser diluída e estar sem partículas ou graus de pintura. Os graus de pintura ou partículas poderiam fechar a saída pelo bico pelo que não é recomendável usar pintura em grau.

P-17

- -Para começar a pulverização, precisamos medir o grau de viscosidade. Para isto, misture a pintura ou liquido que quer usar e encha o viscosímetro, **imagem 4.**
- -Para ver se o liquido ou pintura está bem diluído e sua viscosidade é a correta, o viscosímetro tem que se esvaziar em menos de 30 segundos.
- -Se o viscosímetro supera os 30 segundos em se esvaziar, você deve diluir o liquido ou pintura antes de usá-lo. A viscosidade máxima para pulverizar com este aparelho é de 30 segundos. Em nenhuma circunstancia deve usar um liquido ou pintura que supere o tempo de 30 segundos. Se o tempo é menor do que 15 segundos, a pintura é liquida demais par ser aplicada e deve tentar que seja mais espessa.
- -Para diluir o liquido ou pintura, tem que ter em conta que se é uma pintura com base de água, se diluirá com água, ou para outros tipos de líquidos pode usar diluente ou álcool. Para ter a certeza de como diluir corretamente o liquido para pulverizar, deve consultar com o fabricante

Siga a seguinte tabela guia:

Tipos de líquido o pintura	Tempo para esvaziar		
Vernizes	Não diluidos		
Vernizes claros/pintura aluminio	15-30 seg		
Pinturas acrílicas	20-30 seg		
Recubrimientos de madera/pesticidas	Não diluidos (máx. 30 seg)		

- -Depois de conseguir o grau correto de viscosidade, misture bem o liquido que quer pulverizar e encha o deposito do aparelho. Para separa o gatilho do deposito, vire em sentido horário e liberará o deposito. Depois coloque o liquido no seu interior e coloque o gatilho de novo virando-o em sentido anti-horário.
- -Ligue o aparato na tomada e fique seguro de que o interruptor está desligado (posição 0).

- -Para um melhor funcionamento do aparelho, pode se colocar a fita no ombro. Desta forma terá as 2 mãos livres para trabalhar. É recomendado tirar o suporte da pistola durante o uso.
- -Antes de começar a pulverizar, experimente a pistola numa superfície, e ajuste a amplitude de pulverização. Para isto use o parafuso de ajuste, **imagem 5**.
- -Se desejar reduzir o caudal de pulverização, vire o parafuso em sentido horário.
- -Se desejar aumentar o caudal de pulverização, vire o parafuso em sentido anti-horário.
- -Este aparelho pode pulverizar em 3 posições, vertical, horizontal ou em circulo, segundo a posição do bico. Veia **imagem 6.**
- -Depois de ajustar o caudal e a posição de saída, pegue o aparelho pelo cabo e dirija o bico ao lugar que deseja pulverizar o liquido e puxe o gatilho. Depois o aparelho começará a pulverizar o liquido.
- -É recomendado manter o bico a uma distancia de 25/30cm da superfície que vai pintar e pintar reto e paralelo para evitar derrames. Veja **imagem 7.**
- -Depois de pintado ou pulverizado a superfície desejada, coloque o interruptor em posição 0 (desligado) e tire-o da tomada.
- -Se desejar pulverizar uma segunda capa, consulte os tempos de secado com o fabricante.
- -Quando encha o depósito, fique seguro de que o aparelho está desligado da tomada.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- -Antes de limpar o aparelho, assegure-se de que este está desligado da rede eléctrica.
- -Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar.
- -Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- -Quando termine de pintar, desligue o aparelho da tomada e esvazie o deposito de pintura.
- -Esvazie o conteúdo que pudesse ter ficado no interior do depósito. Para isto tire o gatilho virando em sentido horário e poder ter acesso ao deposito.
- -Utilize um pano húmido ou uma esponja para limpar a parte de dentro e de fora do aparelho.

- -Limpe os acessórios com água saponácea, e depois seque-o com um pano.
- -NÚNCA META O APARELHO DENTRO DE ÁGUA OU DE OUTRO LÍQUIDO

DADOS TÉCNICOS

 $230-240V \sim 50Hz 600W$ N_O = 30000 rpm

Hole = Ø1.8 mm

Fluxo = 380 ml/ min

IP = 20

Classe isolamento: II

Pressão acústica: 75.1 db (A) Nível vibratória: 2.2 m/ s2

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão, a Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética e a Directiva 2006/42/EC de Máquinas.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/EC

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/EC.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

CE Declaração de conformidade

A companhia QUALIMAX INTERNATIONAL S.L. com endereço:

c/ Tarraca, nº12 (Pol.Plaza) 50197 Zaragoza, Spain CIF: B50152491

Declara sob sua total responsabilidade, que a PISTOLA DE PINTU-RA referencia 1618.

Cumpre as diretivas da União Européia em relação à Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão, a Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética e a Directiva 2006/42/CE de Máquinas..

Segundo as normas estabelecidas:

EN55014-1

EN55014-2

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN50144-1

EN50144-2-7

(M)

Qualimax International S.L. Zaragoza, 25 de Junho de 2010.

ELECTRIC PAINT SPRAYER

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

- a- Unit body
- b- Handle
- c- Switch On/Off
- d- Support for gun
- e- Handle for hanging
- f- Spray gun
- g- Gun trigger
- h- Adjusting screw
- i- Nozzle
- j- Tank for paint
- k- Flexible tube
- I- Viscometer
- m-Cord and plug

SAFETY WARNINGS

- -These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.
- **-JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
- -Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
- -This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc...
- -Do not use electric tools in wet or damp environment. Try to illuminate your working area well. Do not use electric tools in places with

high risk of explosion or fire.

- -Do not allow children or disabled persons using a device or touching an extension cable. Keep them away from your working area.
- -Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.
- -If you detect that the power supply cable, the plug or the adaptor are damaged or have fallen into water or any other liquid, do not use the appliance, replace the cable, the plug, or the adaptor. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.
- -Do not carry a device by a cord neither pull it to disconnect from a socket. Avoid cord contacting with hot zones, oil and sharp edges.
- -Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.
- -If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.
- -For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.
- -Please do not use the appliance with wet hands or feet or with barefoot.
- -Never touch paint output when a device is operating you can hurt yourself.
- -Do not direct spray painting against animals or people.
- -Do not shake a device when it is operating, it can cause splashing.
- -Do not leave a device unattended when while operating.
- -Do not put into a tank detergents or chemicals, it can cause damage of a device.
- -If you note that a nozzle of painting output is blocked, do not use a device and unplug it.
- -Disorder in workplace increases risk of an accident, it is recommended to keep in order your working area.
- -Avoid body contact with grounded surfaces (for example, pipes, radiator, electric cookers, refrigerators).
- -Unused tools should be stored in a dry, closed place away from reach of children.
- -It will work better and safer respecting rate of indicated voltage.

- -Do not use tools or devices connected to too low power supply for industrial purpose. Do not use tools in case they are not designed for this work (for example, do not use manual circular saw to cut or prune trees).
- -Do not wear wide dress or jewels, their parts can get stuck while moving. For external work it is recommended to wear rubber gloves and shoes with nonslip soles. If you have long hair, collect it.
- -Stand firmly on the floor and keep balance at any moment.
- -Keep your tools sharp and clean to work better and safer. Read the maintenance instructions and indications of equipment change. Check an extension cable periodically and change it if it is damaged. Keep handles dry and free of oil and grease.
- -Before switch it on, ensure that keys and adjusting tools have been removed.
- -Do not carry a device with the finger on a switch while plugged. Ensure that a switch is in stop position before plug in a device.
- -En el exterior, utilice solamente cables de prolongación previstos para su empleo en el exterior.
- -For external work use only extension cables that are intended for external use.
- -Look at your work. Use common sense. Do not operate the tool while tired.
- -Before using a device again, check carefully protective mechanisms or parts slightly damaged to determine that a device will operates correctly and perform its intended function. Check correct alignment and free movements of all the mobile parts or if there are other damaged parts. All the parts must be assembled correctly and qualify to guarantee faultless operating of a device. Any damaged protective mechanism or any part must be repaired or replaced appropriately by authorized service if it is not stated otherwise in the manual. Damaged switch of a remote control must be replaced by authorized service. Do not use a device if its switch can not close and open circuit correctly.
- -This tool is in accordance with safety rules in force. Any repairing must be made by specialist and with original spare parts only if not, it can cause serious risk to user's safety.
- -Do not use guns to spray inflammable materials.
- -Do not clean guns with inflammable solvents.

- -To be cautious with any risk that sprayed material can cause and consult indications on a containers or information provided by supplier about material for spraying, including requirements for personal protection using equipment.
- -Do not spray any material if you do not know its risk.

INSTRUCTIONS FOR USE

Assembling of a device:

- -It is quite easy to assemble a gun take a paint support and fit it into the lateral of a unit body, see **picture 1**.
- -Then take one edge of a flexible tube and fit it into a unit body and another edge into a spraying gun, see <u>picture 2.</u>
- -Finally take a carrying tape for hanging and fix it on a motor base as it is shown on the **picture 3**.

Preparation of a zone for painting:

- -Before start painting, ensure that an area you want to paint is clean and dust free.
- -It is also recommended to use masking tape to cover areas you do not want to paint.

Preparation of paint and liquids to spray:

- -This device can spray different types of paint and different liquids like varnishes, disinfectants, waxes, pesticides etc.
- -Paint should be diluted and free of paint particles or grains. Grains of paint or particles can block a nozzle, thus it is not recommended to use grain painting.
- -To start spraying it is necessary to measure viscosity to mix paint or liquid you want to use and to fill a viscometer with it, see <u>picture</u> 4.
- -To see if liquid or paint is diluted well and its viscosity is correct, a viscometer should empty in less than 30 seconds.
- -If a viscometer empties in more than 30 seconds, you have to dilute liquid or paint before using it maximum viscosity for this device is 30 seconds. Never use liquid or paint that exceeds 30 seconds of dripping time. If dripping time is less than 15 seconds, paint is too liquid to apply and it will flow down the walls, try to thicken paint.
- -To dilute liquid or paint, pay attention if this paint has water base, it

will be diluted with water then. For other types of liquids you can use diluent or alcohol. To be sure about proper way of diluting liquids for spraying you must consult a manufacture of paint, varnish etc.

Follow the next guide table:

Liquid or paint type	Dripping time in seconds		
Varnishes	Not diluted		
Clear varnish/aluminium paint	15-30 seg		
Acrylic paint	20-30 seg		
Wood coating/pesticides	Not diluted (max. 30 seg)		

- -Once you achieve correct viscosity, mix well liquid for sparring and fill a tank of a device with it. To separate a tank trigger, turn clockwise and open a tank, then pour liquid inside and put back a trigger on a tank and screw counter clockwise on it.
- -Plug in a device ensure that a switch On/Off is in position 0 (switched Off).
- -For better operating, you can place a hanging tape of a shoulder having both hands free to work. It is recommended to take out a support of a gun during its using for better operating of a device.
- -Before start spraying, try a gun on some surface and adjust spraying amplitude with help of an adjusting screw, see **picture 5**.
- -If you want to reduce spraying flow, turn a screw clockwise.
- -If you want to increase spraying flow, turn a screw counter clockwise.
- -This device can spray in 3 positions: vertical, horizontal and circle, depending of nozzle position, see <u>picture 6.</u>
- -Having flow and jet position adjusted, take a device by its handle and direct a nozzle towards you want to spray liquid, press a gun trigger, a device will start spraying liquid then.
- -It is recommended keep a nozzle in 25-30 cm from a surface to be painted and paint in straight and parallel to avoid spills, see <u>picture</u> 7.
- -Once you have painted or sprayed the entire necessary surface, put a switch in position 0 (switch Off) and unplug a device.
- -If you want to spray over the second layer, consult a manufacture

26-E E-27

about time of paint or liquid drying.

-When you are filling a tank ensure that a device is unplugged.

CLEANING AND STORAGE

- -Before cleaning the appliance, make sure it has been disconnected from the mains.
- -Leave the appliance to cool down before cleaning it.
- -Do not use abrasive detergents or products that may damage the appliance.
- -When you have finished painting, unplug a device and empty a tank for paint.
- -Empty content that may remain inside of a tank take out a trigger turning clockwise and reach a tank.
- -Use a damp cloth or sponge to clean the inside and outside of the appliance.
- -Wash all the accessories with hot soapy water, and then dry them with a dishcloth.
- -NEVER PLACE THE APPLIANCE INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 $230-240V \sim 50Hz 600W$ $N_0 = 30000 \text{ rpm}$ $Hole = \emptyset 1.8 \text{ mm}$ Flow = 380 ml/min

IP = 20

Insulation class: II

Sound pressure: 75.1 db (A) Vibration level: 2.2 m/ s2

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices, 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and 2006/42/EC on Machinery.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

EC Declaration of Conformity

The company QUALIMAX INTERNATIONAL S.L. with address:

c/ Tarraca, nº12 (Pol.Plaza) 50197 Zaragoza, Spain VAT: B50152491

Declares under its responsibility that the PAINT GUN ref 1618, Conforms with the guidelines of the European Union to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices, 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and 2006/42/EC on Machinery.

According to standardizing norms:

EN55014-1

EN55014-2

EN61000-3-2 EN61000-3-3

EN50144-1

EN50144-2-7



Qualimax International S.L. Zaragoza, 25 June 2010

PISTOLET DE PEINTURE ÉLECTRIQUE

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- a- Corps de l'appareil
- b- Poignée
- c- Interrupteur on/off
- d- Support pour le pistolet
- e- Poignée pour accrocher
- f- Pistolet vaporisateur
- g- Déclencheur pistolet
- h- Vis d'ajustement
- i- Ouverture
- j- Réservoir peinture
- k- Tube flexible
- I- Viscomètre
- m-Câble et prise

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- -Ces instructions sont très importantes. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.
- **-JOCCA** n'est pas responsable d'une inadéquate utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit sur ce manuel.
- -Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quelque anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.
- -Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.
- -N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement humide ou

- mouillé. Faites en sorte que le secteur de travail soit bien illuminé. N'utilisez pas d'outils électriques où il y a un risque d'incendie ou d'explosion.
- -Ne permettez pas que les enfants ou les personnes non aptes utilisent l'outil ou touchent le fil électrique. Maintenez-les éloignées de votre zone de travail.
- -Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le câble et la prise de courant soient en bon état. Vérifiez également que la tension d'alimentation de votre installation corresponde à celle de l'appareil.
- -Si vous observez que le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés n'utilisez pas l'appareil ni essayez pas de le remplacer vous même, veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** où le câble sera remplacé correctement.
- -Ne transportez pas la machine par le fil électrique et ne tirez pas dessus pour le débrancher à la prise. Veillez à ne pas laisser que le câble soit en contact avec des zones chaudes, de l'huile et des bords vifs.
- -Ne plongez ni l'appareil ni une autre partie de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide quelconque.
- -Si votre appareil a subi une chute ou bien il est tombé dans l'eau ou dans un autre liquide, n'utilisez pas l'appareil ni essayez de le réparer. Veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**.
- -Pour votre sécurité et un bon fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours des accessoires et de pièces de rechange de **JOCCA**.
- -Ne pas utiliser l'appareil avec les mains ou les pieds humides et avec les pieds déchaussés.
- -Ne touchez jamais la sortie de peinture quand l'appareil est en marche vous pourriez vous blesser.
- -Ne pas diriger le jet de peinture vers des animaux ou des personnes.
- -N'agitez pas l'appareil quand il est en marche, cela peut provoquer des projections.
- -Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en marche
- -N'introduisez pas de détergents ou des produits chimiques dans le réservoir, cela peut endommager l'appareil.
- -Si vous détectez que l'ouverture de la sortie de peinture est bouchée, n'utilisez pas l'appareil, et débranchez-le du réseau électrique.
- -Le désordre dans la zone de travail augmente le risque d'accident, il est conseillé de maintenir l'ordre dans la zone de travail.

- -Évitez le contact du corps avec les surfaces reliées à terre (par exemple, tuvauteries, radiateurs, cuisines électriques, réfrigérateurs).
- -Les outils non utilisés doivent être rangés dans un endroit sec, fermé et hors de la portée des enfants.
- -Vous travaillerez mieux et de façon plus sûre dans la marge de puissance indiquée.
- -N'utilisez pas d'outils ou de dispositifs électriques de puissance trop faible pour exécuter le travail propre d'un outil de service lourd. N'utilisez pas d'outils pour des travaux pour lesquels ils n'ont pas été conçus; par exemple n'utilisez pas une scie circulaire manuelle pour couper ou tailler un arbre.
- -Ne portez pas de vêtements larges ni de bijoux; ils pourraient se coincer dans des pièces en mouvement. Pour des travaux à l'extérieur, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures à semelles antidérapantes. Si vos cheveux sont longs, ramassez-les
- -Utilisez aussi un masque si le travail exécuté produit des particules en suspension.
- -Maintenez un appui ferme sur le sol et conservez l'équilibre à tout moment.
- -Maintenez vos outils aiguisés et propres afin de travailler mieux et de façon plus sûre. Relisez attentivement les instructions d'entretien et les indications de changement de l'outillage. Vérifiez le fil électrique régulièrement et changez-le s'il est endommagé. Gardez les poignées sèches et sans huile ni de matière grasse.
- -Avant de mettre en marche l'outil, assurez-vous que les clés et les équipements de réglage ont été éloignés.
- -Ne portez pas la machine en ayant le doigt sur l'interrupteur tant qu'elle est branchée. Assurez-vous que l'interrupteur est en position de OFF avant de brancher la machine au réseau.
- -A l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges prévues pour un emploi à l'extérieur.
- -Observez votre travail de manière réfléchie. Utilisez le sens commun. Ne travaillez pas avec l'outil quand vous êtes fatigué.
- -Avant de réutiliser l'outil, vérifiez soigneusement les dispositifs de protection ou les pièces légèrement endommagées pour déterminer s'il fonctionne correctement et s'il exécutera sa fonction prévue. Vérifiez si l'alignement est correct et si le mouvement des parties

mobiles se fait librement ou si d'autres pièces sont endommagées. Tous les composants doivent être montés correctement et réunir toutes les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de l'appareil. Tout dispositif de sécurité et toute pièce endommagée, doivent être réparés ou être remplacés de manière appropriée par un service autorisé, à moins qu'il soit spécifié une autre option possible dans le manuel d'instructions. Tout interrupteur de commande défectueux doit être remplacé par un service autorisé. N'utilisez aucune machine dont l'interrupteur ne peut ouvrir et fermer le circuit électrique correctement.

-Cet outil électrique est en accord avec les règles de sécurité en vigueur. Toute réparation doit être faite par un spécialiste et uniquement avec des pièces d'origine, dans le cas contraire, cela peut entraîner des risques graves pour la sécurité de l'utilisateur.

-Ne pas utiliser de pistolets pour pulvériser des matériaux inflammables.

-Ne pas nettoyer les pistolets avec des solvants inflammables.

-Être avisé contre tout risque que peut présenter le matériel qui est pulvérisé et consulter les indications sur le container ou l'information fournie par le fabricant du matériel à pulvériser, y compris les conditions pour l'utilisation de l'équipement de protection personnelle.

-Ne pulvériser aucun matériel quand vous ne connaissez pas les risques.

MODE D'EMPLOI

Assemblage de l'appareil:

-L'assemblage du pistolet de peinture est relativement facile, pour cela, prenez le support de peinture et emboîtez-le sur le côté du corps de l'appareil, voir schéma 1.

-Ensuite prenez une extrémité du tube flexible et fixez-le dans le corps de l'appareil et l'autre extrémité dans le pistolet vaporisateur, voir schéma 2.

-Prenez enfin le ruban pour accrocher, et fixez-le sur la base motrice, comme indiqué sur le **schéma 3.**

Préparation de la zone à peindre:

-Avant de commencer à peindre, vous devez vous assurer que la surface à peindre est propre et sans poussière.

-Par ailleurs, il est conseillé d'utiliser le ruban de carrossier pour couvrir les zones que vous ne souhaitez pas peindre.

Préparation de la peinture ou des liquides à pulvériser:

-Cet appareil, peut pulvériser différents types de peinture et différents liquides comme le vernis, les désinfectants, les cires, les pesticides, etc....

-La peinture doit être diluée et être exempte de particules ou de grains de peinture. Les grains peinture ou les particules pourraient obstruer l'ouverture, pour cette raison, il est déconseillé d'utiliser la peinture en grain.

-Pour commencer à pulvériser, il est nécessaire de mesurer le degré de viscosité, pour cela mélangez la peinture ou le liquide que vous souhaitez utiliser et remplissez le viscomètre, voir **schéma 4.**

-Pour voir si le liquide ou la peinture est bien dilué et si sa viscosité est correcte, le viscomètre doit être vidé en moins de 30 secondes.

-Si le viscomètre dépasse les 30 secondes pour se vider, vous devez diluer le liquide ou la peinture avant de l'utiliser, la viscosité maximale pour pulvériser avec cet appareil est de 30 secondes. En aucun cas vous ne devez utiliser un liquide ou une peinture qui dépasse le temps d'égouttement de 30 secondes: si le temps d'égouttement est inférieur à a 15 secondes, la peinture est trop liquide pour être appliquée et glissera sur la paroi, essayez d'épaissir la peinture.

-Pour diluer le liquide ou la peinture, faites attention, s'il s'agit d'une peinture à base d'eau, celle-ci sera diluée avec de l'eau, pour un autre type de liquide vous pouvez utiliser du diluant ou de l'alcool, pour vous assurer comment diluer correctement le liquide à pulvériser, veuillez consulter le fabricant, de peinture, de vernis, etc.,

Suivez les instructions du tableau suivant:

Types de liquides ou de peinture	Temps de dégouttement en secondes
Vernis	Ne pas diluer
Vernis clairs/peinture en aluminium	15-30 seg
Peinture acrylique	20-30 seg
Recouvrement de bois/pesticides	Ne pas diluer (30 seg maxi)

-Une fois obtenu le degré de viscosité adéquat, mélangez bien le liquide à pulvériser et remplissez le réservoir de l'appareil, pour séparer le déclencheur du réservoir, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et le réservoir se libérera, de suite versez le liquide à l'intérieur et placez à nouveau le déclencheur dans le dépôt en vissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sur celui-ci.

-Branchez l'appareil au réseau électrique par la prise, en vous assurant que l'interrupteur ON/OFF est en position 0 (éteint).

-Pour un meilleur maniement de l'appareil, vous pouvez placer le ruban pour accrocher sur votre épaule et avoir ainsi les 2 mains libres pour pouvoir travailler. Pour un meilleur maniement de l'appareil, Il est recommandé de sortir le support du pistolet pendant son utilisation.

-Avant de commencer à pulvériser, essayez le pistolet sur une surface, et adaptez l'ampleur de pulvérisation, pour cela aidez-vous de la vis d'ajustement, voir **schéma 5.**

-Si vous souhaitez réduire le débit de pulvérisation, tournez la vis en sens des aiguilles d'une montre.

-Si vous souhaitez augmenter le débit de pulvérisation, tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

-Cet appareil peut pulvériser dans 3 positions, verticale, horizontale ou en cercle, selon la position de l'ouverture. Voir <u>schéma 6.</u>

-Une fois que vous avez adapté le débit et la position du jet, prenez l'appareil par la manche et dirigez l'embout vers l'endroit où vous souhaitez pulvériser le liquide, puis appuyez sur le déclencheur, de suite l'appareil commencera à pulvériser le liquide.

-Il est conseillé de maintenir l'embout à environ 25/30 cm de la surface à peindre et peindre droit et parallèle pour éviter des flaques. Voir schéma 7.

-Une fois que vous avez peint ou pulvérisé toute la surface souhaitée, placez l'interrupteur en position 0 (éteint) et débranchez-le du réseau électrique.

-Si vous souhaitez pulvériser à nouveau une seconde couche pardessus la première, consultez les temps de séchage avec le fabricant.

-Quand vous remplissez le réservoir assurez-vous que l'appareil est débranché du réseau électrique.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- -Débrancher l'appareil du réseau quand vous ne l'utilisez pas et avant d'effectuer toute opération de nettoyage de l'appareil.
- -Laissez refroidir l'appareil avant de procéder à sa propreté.
- -N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de produits qui peuvent endommager l'appareil.
- -Dès quevous terminez de peindre, débranchez l'appareil du réseau électrique et videz le réservoir de peinture.
- -Videz le contenu qui peut être resté dans le réservoir, pour ceci tirez sur le déclencheur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et accéder au réservoir.
- -Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
- -Nettoyez tous les accessoires avec de l'eau chaude savonneuse, puis faites-le séchez avec un chiffon.
- -NE SUBMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230-240V ~ 50Hz 600W

N_O: 30000rpm

Hole = Ø1.8 mm Flux = 380 ml min

IP = 20

Classe isolement : II

Pression acoustique: 75.1 db (a) Niveau vibratoire: 2.2 m s2 CE

Cet appareil est conforme à la Directive 2006/95/EC de Baisse Tension, au Directive 2004/108/EC de Compatibilité Électromagnétique et au Directive 2006/42/EC de Machines.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants haute gamme lesquels pourront être recyclés et réutilisés.

Le pictogramme "poubelle roulante barrée" à côté d'un produit veut dire que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Renseignez-vous sur le système de recyclage local séparé pour les produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer. Protégeons l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi nous éviterons des conséquences négatives pour l'environnement et la santé des gens.

CE Déclaration de conformité

La compagnie QUALIMAX INTERNATIONAL S.L domiciliée: c/ Tarraca, nº12 (Pol.Plaza)
50197 Saragosse, Spain
CIF.: B50152491

Déclare sous sa responsabilité totale, que le PISTOLET de PEINTU-RE ref 1618.

Est conforme aux directives de l'Union Européenne de la Directive 2006/95/EC de Baisse Tension, au Directive 2004/108/EC de Compatibilité Électromagnétique et au Directive 2006/42/EC de Machines.

Selon les normes harmonisées:

EN55014-1

EN55014-2

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN50144-1

EN50144-2-7



Qualimax International S.L. Saragosse 25 juin 2010